

## СЕКUNДОМЕР TORRES ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Комплектность:

- секундомер – 1 шт.
- элемент питания – 1 шт.
- шнурок с пластиковым карабином – 1 шт.

### Технические характеристики:

1. Время (часы, минуты, секунды), отображаемое в 12/24 формате;
2. Календарь (месяц, число, день недели);
3. Будильник с функциями повтора сигнала и оповещения о наступлении нового часа;
4. Секундомер с точностью до 0,01 сек с функцией засечки времени;
5. Максимальное значение времени, отображаемое секундомером, 23:59:59.

### Переключение режимов:


В обычном режиме на дисплее отображаются часы, минуты, секунды, день недели.

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Нажмите и держите #1 | Месяц и дата  |
| 2. Нажмите и держите #2 | Установленное время будильника, символ включенного/выключенного режима оповещения о наступлении нового часа |
| 3. Нажмите #3           | Режим секундомера   |
| 4. Еще раз нажмите #3   | Установка времени будильника  |
| 5. Еще раз нажмите #3   | Установка времени   |
| 6. Еще раз нажмите #3   | Возврат к обычному режиму   |


**Примечание:** У секундомера две кнопки #3, которые отличаются только месторасположением.

### Установка времени и даты:

1. Нажмите #3 три раза, на экране мигают «секунды». Нажмите #1 для обнуления секунд. Для более точного указания времени секунды рекомендуется обнулить в самом конце процедуры установки.
2. Нажмите #2 для установки минут. Установите минуты, нажимая на кнопку #1. Длительное нажатие кнопки #1 позволяет изменять значения в ускоренном темпе.
3. Нажмите #2 для установки часов. Установите часы, нажимая на кнопку #1. Для выбора 24-ти часового режима отображения времени увеличивайте значение пока справа от часов не появится буква Н. Для выбора 12-ти часового режима (AM/PM) продолжайте изменять значение до тех пор пока справа и слева не появится буква А (с 00.00 до 12.00) или Р (с 12.00 до 00.00). Длительное нажатие кнопки #1 позволяет изменять значения в ускоренном темпе.
4. Нажмите #2 для установки даты. Установите дату, нажимая на кнопку #1.
5. Нажмите #2 для установки месяца. Установите месяц кнопкой #1.
6. Нажмите #2 для установки дня недели. Установите день недели кнопкой #1 (S – вс, M – пн, T – вт, W – ср, T – чт, F – пт, S – сб).

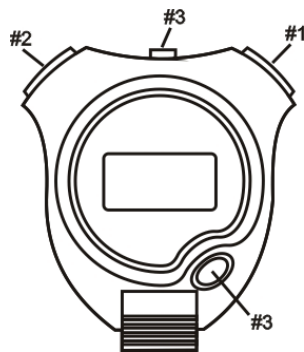

□ SW-001

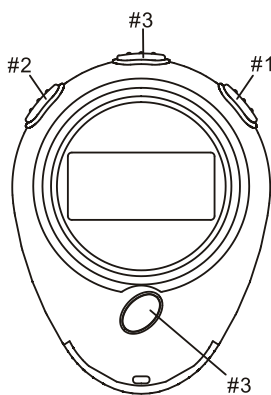

□ SW-002

7. Нажмите #3 для возврата в обычный режим.

### Секундомер:

1. Нажмите #3 для выбора режима секундомера. Нажимайте #1 для запуска/остановки секундомера. Для обнуления секундомера остановите его кнопкой #1, затем сбросьте показания кнопкой #2.
2. Для засечки времени во время работы секундомера нажмите кнопку #2, значение времени зафиксируется и будет отображаться на экране, при этом отсчет секундомера продолжается (но не отображается). Для того чтобы увидеть текущее показание времени, отсчитываемое секундомером, нажмите кнопку #2.
3. Нажмите #3 для выхода из режима секундомера. При этом отсчет продолжается, если секундомер не был остановлен.

### Установка будильника:

1. Нажмите #3 два раза, на экране мигают «часы» будильника. Установите часы, нажимая кнопку #1.
2. Нажмите #2 для установки «минут» будильника. Установите минуты кнопкой #1.
3. Нажмите #3 для возврата в обычный режим.

Длительное нажатие кнопки #1 позволяет изменять значения в ускоренном темпе.

### Работа будильника:

1. Для включения/выключения будильника нажмите и удерживайте кнопку #2, затем нажмите кнопку #1. При включении будильника в верхнем правом углу экрана отображается соответствующий значок.
2. В назначенное время будильник подает звуковой сигнал. Нажатие кнопки #1 отключит сигнал, но будильник повторит его через 5 минут. Для того чтобы полностью отключить сигнал, нажмите кнопку #2. Если не была нажата ни одна из кнопок #1 или #2, то сигнал отключится автоматически через 60 секунд звучания.
3. При включенном будильнике звуковой сигнал повторяется каждый день в установленное время.

### Звуковой сигнал в начале часа

1. При нажатой и удерживаемой кнопке #2 нажмите кнопку #3 для выключения/выключения подачи краткого звукового сигнала в начале каждого часа.
2. При включенном режиме на дисплее отображаются символы подчеркивания дней недели.

### Элемент питания:

При необходимости, например, снижении яркости изображения на экране замените батарейку, которая расположена за заглушкой на задней панели секундомера. Используйте элемент питания типа LR44 или эквивалент.

### Гарантийный срок эксплуатации:

Гарантия производителя на секундомер составляет 6 месяцев со дня покупки